



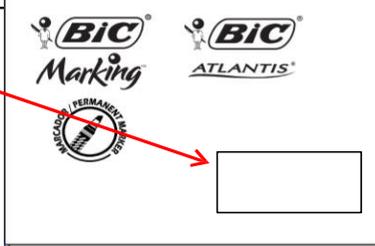
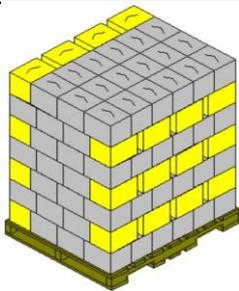
HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE  
(HDPE)

F944-001



OPERACION: **Empaque de Plumones**

PRODUCTO: **Plumones Mágicos (WID 924774); Cont.: 2DZ, 12pz / CO457**

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p><b>ENCAJILLAR</b></p>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se esté trabajando.</p> <p><b>Pre-doblar los dobleces antes de armar la cajilla cuidando de no maltratarlo</b>, primero armar la cajilla por la parte inferior donde se encuentra el candado introduciendo la lengüeta en la ranura del candado cuidando que no se dañe.</p> <p>Introducir 12 plumones por la parte superior con la tapa hacia arriba de izquierda a derecha la siguiente combinación:</p> <p>Negro, Azul Marino, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa, Rojo, Morado, Café y 2 Blancos.</p> <p>Cerrar la parte superior cuidando que esta no se dañe. Verificar cantidad de piezas y colores. De ser necesario colocar cinta adhesiva en la parte superior como sello de garantía para asegurar que no se abra la cajilla.</p>	 <p>IZQ. ----- DER.</p> 
<p><b>EMBOLSAR</b></p>	<p>Colocar dentro de una bolsa de polietileno, en dos filas de 6 cajillas haciendo coincidir la base de la bolsa con la base de las cajillas.</p> <p><b>NOTA:</b> Cuidar que los frentes queden alineados en un mismo sentido, se debe intercalar el suaje en cada nivel.</p> <p>Termo sellar la entrada de la bolsa, quitar exceso de bolsa para evitar volumen. Verificar sellado y cantidad.</p> <p>Pegar 1 etiqueta de identificación de la docena en cada bolsa.</p>	
<p><b>ENCARTONAR</b></p>	<p>Armar corrugado 457, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 2 docenas de la siguiente manera: Colocar en forma horizontal las 2 docenas, uno encima del otro, de manera que el ancho de la cajilla coincida con el largo del corrugado.</p> <p>El ultimo nivel mantener el frente boca abajo para evitar maltrato de la cajilla. .</p>	
	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en el espacio de la cara larga, cuidando de NO tapar logos.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del WID sin tapar ningún dato, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>	
<p><b>EMBALAR</b></p>	<p>Emballar en tarima 40 x 48 normal, 22 corrugados por nivel, 7 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados el acomodo cada nivel.</p> <p>Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar poliestrech a la parte inferior de la tarima. <b>No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del poliestrech.</b> Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de poliestrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima.</p> <p>Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar poliestrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
<p>ELABORO : Gerardo Flores</p>	<p>FECHA DE REVISION : 23 / Mar / 20</p>	<p>REVISION NUMERO : 03</p>

REVISO : Victor de Jesús

FECHA DE EFECTIVIDAD : 07 / Mar / 14

DOCUMENTO NIVEL : III

HOJA 1 DE 1

**CAMBIO; Se cambia de corrugado 367 a corrugado 457 con nuevo palletizado.**

**WID: 924774**

PLUMONES MAGICOS

CONTENIDO: 2 DOCENAS/12 ESTUCHES/12 PZ=288PZ



20070330350988

INN 1-180420

PLUMONES MAGICOS

CONTENIDO: 12 ESTUCHES/12 PIEZAS



10070330350981