


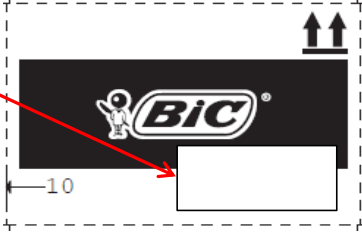
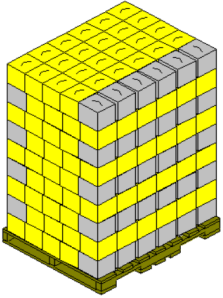




OPERACION: **Empacado de plumones.**

PRODUCTO: **VISA ECOLUTION XL BX 6 PC (WID 929661); Cont.: 2 DZ / CO010**

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p><b>EMBLISTAR</b></p>	<p><i>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</i></p> <p><b>Pre-doblar los dobleces antes de armar la cajilla</b>, cerrar la parte inferior introduciendo la lengüeta en la ranura, donde se encuentra el candado, cuidando de NO maltratarlo.</p> <p>Posicionar la cajilla verticalmente con la parte abierta hacia arriba donde se encuentra el suaje.</p> <p>Introducir verticalmente con la tapa hacia arriba 6 plumones con el siguiente acomodo viendo de frente la cajilla y de izquierda a derecha: <b>Verde, Rosa, Amarillo, Rojo, Azul y Negro.</b></p> <p>Cerrar la cajilla con cuidado sin maltratarla, verificar cantidad de piezas y colores.</p>	
	<p>Hacer pares de cajillas uniendo la parte lateral de la cajilla con la parte lateral de otra cajilla.</p> <p>Introducir verticalmente y alineadas, 6 pares en una bolsa de polietileno de 30x40. Intercalar el suaje de las cajillas en cada tercia.</p> <p>Termosellar la entrada de la bolsa, eliminar el exceso de la bolsa para evitar volumen dentro del corrugado y verificar el sellado.</p>	
<p><b>ENCARTONAR</b></p>	<p>Armar corrugado 10, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegado uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 2 docenas de la siguiente manera:</p> <p>Colocar en forma vertical las 2 docenas, de manera que el alto de la cajilla coincida con el alto de corrugado.</p>	
	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en el espacio de la cara larga, cuidando de NO tapar logos.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del WID sin tapar ningún dato, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>	
<p><b>EMBALAR</b></p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 30 corrugados por nivel, 9 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. <b>No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech.</b> Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
<p>ELABORO : Gerardo Flores</p>	<p>FECHA DE REVISION : 13 / May / 20</p>	<p>REVISION NUMERO : 03</p>
<p>REVISOR : Victor De Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 23 / Dic / 14</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III</p>
<p><b>CAMBIO: Se cambia de corrugado 24 a corrugado 11, cambia acomodo de docena.</b></p>		<p>HOJA 1 DE 1</p>