
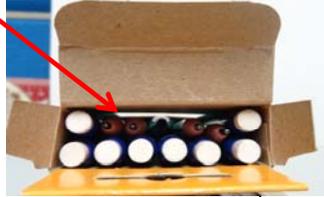


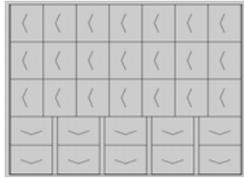

OPERACION: Empacado de Lapiz + Bolígrafo

PRODUCTO: Lapiz Evol. Verde 12+1pz (WID 944906); Lapiz Evol. Lines 12+1pz (WID 944908); Cont.: 24 CJ, Col 359

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA	
<p>ARMADO DE CAJILLA</p>	<p>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando.</p> <p>Predoblar antes de armar la cajilla cuidando de NO maltratarlo, cerrar la parte inferior introduciendo la lengüeta en la ranura donde de encuentra el CANDADO, cuidando de NO maltratarlo.</p> <p>Posicionar la cajilla verticalmente con la parte abierta hacia arriba donde se encuentra el suaje.</p> <p>Introducir 8 lapices con la goma hacia arriba, después introducir 1 Bolígrafo Negro con la tapa hacia arriba y finalmente introducir 4 lapices con la goma hacia abajo, de manera que estos ultimos se vean en la ventana de la cajilla, ver imagen de referencia. (INDISPENSABLE QUE EL BOLIGRAFO SEA VISIBLE EN LA VENTANA DE LA CAJILLA).</p> <p>944908: Introducir 4 piezas de cada color disponible.</p> <p>Cerrar la cajilla con cuidado sin maltratarla, verificar cantidad de 12 lapices y 1 bolígrafo.</p>	<p>Candado</p>  	
<p>ENCARTONAR</p>	<p>Armar corrugado 359, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 24 cajillas de la siguiente manera:</p> <p>Colocar de forma horizontal 3 cajillas de manera que los suajes vean hacia el mismo ancho del corrugado y la siguiente cama invertir el suaje hacia el otro ancho del corrugado. Repetir esta operacion hasta formar 8 niveles.</p>		
<p>ETIQUETAR</p>	<p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en el espacio de la cara larga del corrugado cuidando de no tapar ninguna de la información impresa.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del código WID que se este trabajando, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>		
<p>EMBALAR</p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 31 corrugados por nivel, 9 niveles máximo por tarima. Girar 180 grados el acomodo cada nivel. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presion del polistrech. Iniciar emplaye de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de emplaye hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>	
<p>ELABORO : Araliz Gómez</p>	<p>FECHA DE REVISION : 15 / May / 17</p>	<p>REVISION NUMERO : 1</p>	
<p>REVISOR : Víctor de Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 18 / Nov / 16</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III</p>	<p>HOJA 1 DE 1</p>

CAMBIO: Se eliminan etiquetas para cajilla.