





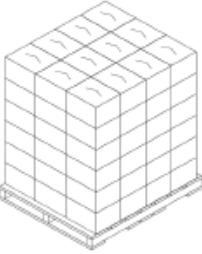
HOJA DE DESCOMPOSICION DEL PROCESO DE EMPAQUE
(HDPE)

F944-001



OPERACION: Armado de Exhibidor.

PRODUCTO: Lapiz Evol. Hexagonal (WID 965891); Lapiz Evol. Surtido (WID 965892); Cont.: 30 EXH, 36 Lapiz / CO517

PUNTOS IMPORTANTES	PUNTOS CLAVE	ILUSTRACIONES DE REFERENCIA
<p>ARMADO</p>	<p><i>El surtido de los materiales se realizará de acuerdo al código WID que se este trabajando. Armar las cajillas del fondo</i></p> <p>965891: Introducir en cada bote 1 <u>ESPONJA</u> circular en el fondo del mismo. Agrupar con una LIGA los 36 lápices de forma vertical y con la punta hacia abajo. Introducir los 36 lapices y colocar poliolefina gruesa, termosellar y termoencoger todo el bote con los lapices.</p> <p>965892: Introducir en cada bote 1 <u>ESPONJA</u> circular en el fondo del mismo. Agrupar con una LIGA los 36 lápices (12 lápices Xtrafun, 12 lápices Neon y 12 lapices Lines) de forma vertical y con la punta hacia abajo. Introducir los 36 lapices y colocar poliolefina gruesa, termosellar y termoencoger todo el bote con los lapices.</p> <p>NOTA: Los lapices en cada bote serán de forma aleatoria y de acuerdo a inventario.</p>	
<p>ENCARTONAR</p>	<p>Armar corrugado 517, cerrarlo y sellar por la parte inferior con cinta gorila, cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p> <p>Introducir 30 botes de la siguiente manera: De forma vertical introducir 5 líneas X 6 líneas, así como lo muestra la imagen.</p> <p>Pegar 1 etiqueta de identificación de contenido en el espacio de la cara larga del corrugado cuidando de no tapar ningún logo.</p> <p>Imprimir manualmente sello de producción, deberá colocarse a un costado del código WID que se este trabajando, llenarlo con la información solicitada.</p> <p>Cerrarlo y sellar la parte superior del corrugado con cinta gorila cuidando que quede pegada uniformemente al corrugado.</p>	
<p>EMBALAR</p>	<p>Embalar en tarima 40 x 48 normal, 12 corrugados por nivel, 6 niveles máximo por tarima, EN COLUMNA. Verificar que el acomodo de los corrugados esté alineado y centrado en la tarima.</p> <p>Anclar polistrech a la parte inferior de la tarima. No se acepta anclaje entre corrugados y evitar daños a corrugados por exceso de presión del polistrech. Iniciar empaque de tarima dando una vuelta de polistrech abarcando los corrugados inferiores junto con la tarima. Continuar el ciclo de empaque hasta cubrir la parte superior de los corrugados, cortar polistrech y adherirlo a la pared lateral del embalaje.</p>	 <p>TARIMA 40 x 48 plg.</p>
<p>ELABORO : Gerardo Flores</p>	<p>FECHA DE REVISION : 29 / May / 19</p>	<p>REVISION NUMERO : 00</p>
<p>REVISO : Víctor de Jesús</p>	<p>FECHA DE EFECTIVIDAD : 29 / May / 19</p>	<p>DOCUMENTO NIVEL : III HOJA 1 DE 1</p>

WID # 965892

LÁPIZ EVOLUTION SURTIDO

CONTENIDO: 30 EXHIBIDORES/36 PZ=

1,080 LAPICES EVOLUTION SURTIDO



1 0 0 7 0 3 3 0 3 5 6 9 3 8

INN 1-030320